

# Oglindă de bord cu cameră V7-PLUS



**Notă:** Vă rugăm să citiți acest document în detaliu înainte de a instala și utiliza produsul și să îl păstrați într-un loc sigur.

## Compoziția produsului

---

Conținutul pachetului



Oglindă auto pentru streaming media



Manual de instrucțiuni

## **Informații de siguranță**

---

**Notă:** Citiți cu atenție următoarele informații importante înainte de utilizarea produsului.

**1.**Nu demontați și nu reparați produsul pe cont propriu. Acest lucru poate deteriora camera auto, poate provoca electrocutare și va duce la pierderea garanției.

**2.**Evitați expunerea camerei auto la foc deschis și nu o lăsați pentru perioade îndelungate în medii umede sau cu mult praf. Aceste condiții pot provoca explozii, scurgeri sau incendii.

**3.**Pentru respectarea legislației locale și pentru siguranța în trafic, nu operați și nu modificați setările camerei auto în timpul conducerii.

**4.**Nu scăpați și nu loviți produsul, deoarece componentele interne se pot deteriora.

**5.**Din motive de siguranță, păstrați produsul și accesoriile sale departe de copii și animale pentru a evita accidentele.

**6.**Nu expuneți produsul la temperaturi ridicate pentru perioade îndelungate (de exemplu, în lumina directă a soarelui), deoarece acest lucru poate deteriora carcasa și componentele interne.

### **Temperatura recomandată de funcționare: -10°C ~ +70°C**

**7.**În timpul utilizării prelungite, temperatura dispozitivului poate crește. Acesta este un fenomen normal și nu reprezintă o defecțiune.

**8.**Compania nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea de date, fișiere video sau alte informații rezultate în timpul utilizării produsului.

Prin utilizarea acestei camere auto, confirmați că ați citit, înțeles și sunteți de acord cu informațiile și recomandările de siguranță prezentate mai sus.

## Instrucțiuni de instalare

---

### 1. Opriți motorul vehiculului.

### 2. Introduceți cardul TF (MicroSD) în slotul camerei.

#### Notă:

- Utilizați un card TF de mare viteză, **Clasa 10** sau superior.
- Capacitatea minimă recomandată este de **8 GB**.
- Capacitatea maximă suportată este de **128 GB**.

### 3. Fixați camera pe oglinda retrovizoare originală a vehiculului.

### 4. Introduceți încărcătorul auto în priza de alimentare (bricheta auto).

### 5. Conectați camera la încărcătorul auto utilizând cablul de alimentare.

#### Notă:

Cablul poate fi montat și ascuns de-a lungul marginii parbrizului pentru un aspect mai îngrijit.

### 6. Instalați camera spate în partea din spate a vehiculului.

#### Atenție:

- Respectați orientarea corectă a camerei în timpul instalării.
- Cablul poate fi tras și ascuns pe sub plafonul vehiculului.
- După montare, conectați mufa camerei spate la portul dedicat pentru camera spate al unității principale.

### 7. Reglați poziția obiectivului.

Asigurați-vă că obiectivul este aliniat corect și că imaginea este paralelă cu suprafața drumului.

### 8. Porniți motorul vehiculului și verificați funcționarea sistemului.











#### Notă:



- Dacă instalarea a fost realizată corect, camera va porni automat și va începe înregistrarea.
- Indicatorul de înregistrare video va clipi în timpul filmării.

- Verificați imaginea afișată pe ecran pentru a vă asigura că funcționează normal.

Dacă observați anomalii ale imaginii sau funcționării dispozitivului, contactați serviciul de asistență tehnică cât mai curând posibil.

### Descriere pictograme

Nr.	Pictogramă	Denumire	Descriere
1		<b>Buton Pornire/Oprire</b>	Pornește sau oprește dispozitivul principal.
2		<b>Port alimentare</b>	Utilizat pentru conectarea cablului de alimentare și transfer de date către dispozitiv.
3		<b>Intrare AV (Camera spate)</b>	Port pentru conectarea camerei spate și afișarea imaginii acesteia.
4		<b>Slot card TF (MicroSD)</b>	Introduceți și formatați cardul de memorie înainte de prima utilizare. Se recomandă formatarea periodică (aproximativ o dată pe lună).
5		<b>Înregistrare video</b>	Apăsați pentru a începe sau opri înregistrarea video.
6		<b>Blocare fotografie</b>	Indică faptul că fotografia curentă este protejată împotriva ștergerii.
7		<b>Blocare înregistrare</b>	Indică faptul că fișierul video curent este blocat și protejat împotriva suprascrierii.
8		<b>Înregistrare audio activată</b>	Funcția de înregistrare a sunetului este activată.
9		<b>Înregistrare audio dezactivată</b>	Funcția de înregistrare a sunetului este dezactivată.
10		<b>Card de memorie introdus</b>	Cardul de memorie a fost detectat și funcționează normal.

11		<b>Card de memorie lipsă</b>	Cardul de memorie nu este introdus sau nu este recunoscut de dispozitiv.
12		<b>Sunet taste activat</b>	Sunetul la apăsarea tastelor este activat.


### Specificații produs

Parametru	Specificație
<b>Denumire produs</b>	Camera auto DVR (Car Recorder)
<b>Dimensiuni produs</b>	257 (L) × 74 (l) × 25 (Î) mm
<b>Ecran</b>	9,66 inch
<b>Unghi de vizualizare</b>	140°
<b>Diafragmă (Apertură)</b>	F1.8
<b>Format video</b>	MOV
<b>Format imagine</b>	JPEG
<b>Card de memorie</b>	Card TF (MicroSD), capacitate maximă suportată 128 GB
<b>Funcții suportate</b>	1. Interfață multilingvă 2. Difuzor integrat
<b>Tensiune de alimentare</b>	12V

## Descriere funcții

### 1. Funcții principale

#### Mod filmare și setări de capture

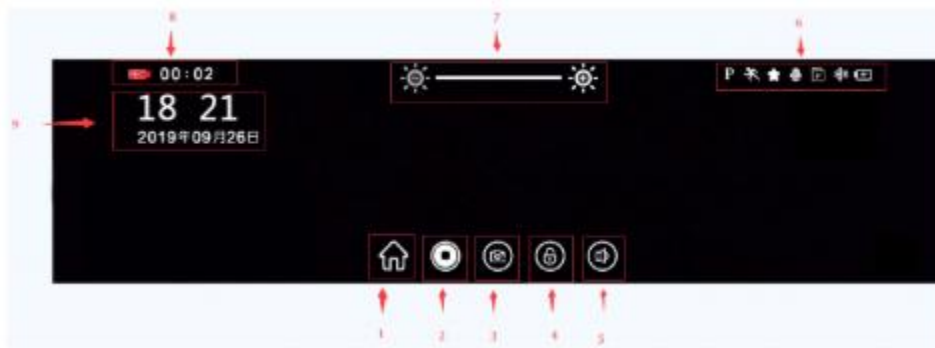

#### Descriere pictograme interfață

##### Nr. Funcție

- 1 Pictogramă acces meniu principal
- 2 Pictogramă pornire/oprire înregistrare
- 3 Pictogramă captură foto rapidă
- 4 Pictogramă blocare/deblocare fișier video
- 5 Pictogramă activare/dezactivare sunet
- 6 Bară de stare (afișează starea funcțiilor active)
- 7 Reglare luminozitate ecran
- 8 Afișare stare înregistrare și durată înregistrare
- 9 Afișare dată și oră

---

## 2. Descrierea butoanelor

- Când dispozitivul este oprit, apăsați și mențineți apăsat **[Butonul Pornire]** pentru a porni camera.

- După pornire, dispozitivul va începe automat funcționarea.

### **Oprirea dispozitivului**

- Când dispozitivul este pornit, apăsați și mențineți apăsat **[Butonul Pornire]** timp de aproximativ **2 secunde**.
- Camera va salva automat fișierul video curent și setările utilizatorului, apoi se va opri.

### **Pornire/Oprire ecran**

- În orice mod de funcționare, apăsați scurt **[Butonul Pornire]** pentru a stinge ecranul.
- Apăsați din nou scurt **[Butonul Pornire]** sau atingeți ecranul pentru a reaprinde afișajul.

### **Observație**

Stingerea ecranului nu oprește înregistrarea. Camera continuă să funcționeze și să înregistreze în fundal chiar dacă ecranul este dezactivat.